



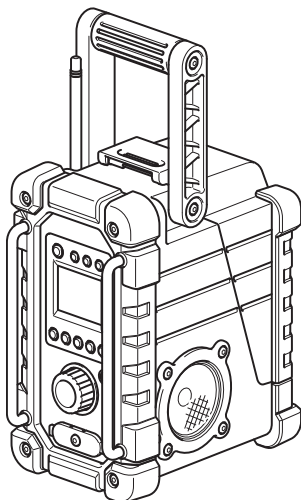


EN	Job Site Radio	Instruction manual
DE	Baustellenradio	Betriebsanleitung
HU	Munkarádió	Használati utasítás
SK	Pracovné rádio	Návod na obsluhu
CS	Pracovní rádio	Návod k obsluze
SL	Radio za delovno mesto	Navodila za uporabo
SQ	Radio për në vendin e punës	Manuali i përdorimit
BG	Радио за работен обект	Инструкция за работа
HR	Radioprijemnik za gradilište	Priručnik s uputama za uporabu
MK	Радио за работно место	Упатство за употреба
SR	Радио за радилиште	Приручник са упутствима
RO	Radio pentru locul de lucru	Manual de instrucțiuni
UK	Радіоприймач для використання на робочому місці	Інструкція з експлуатації
RU	Радиоприемник	Инструкция по эксплуатации

DMR107

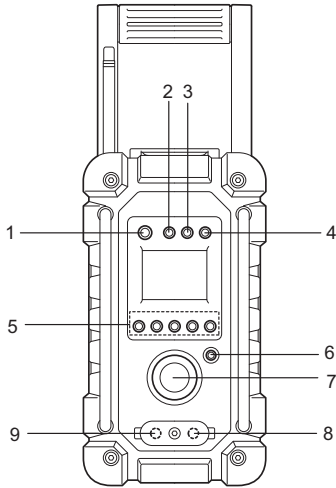




(21)

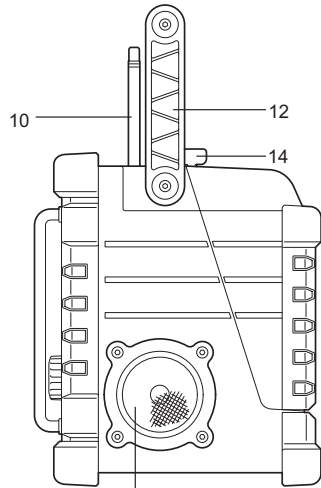


(22)


13

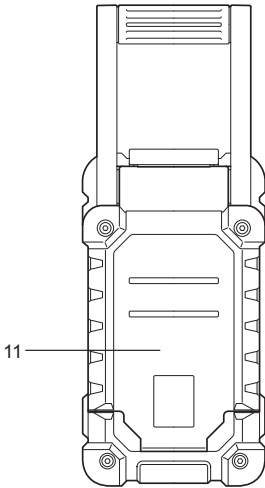


(23)

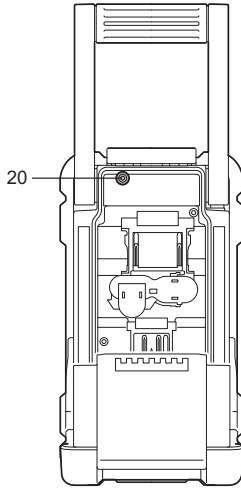


(24)

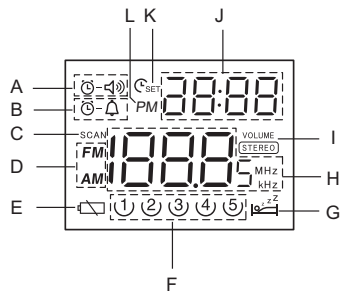


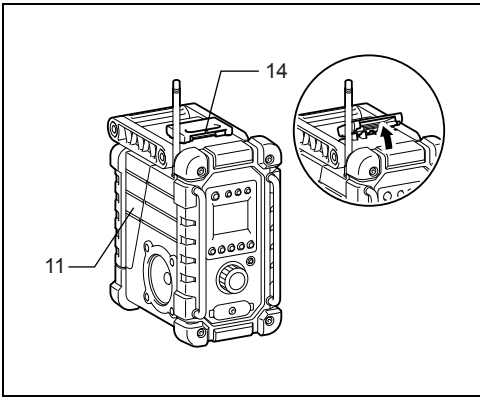


2

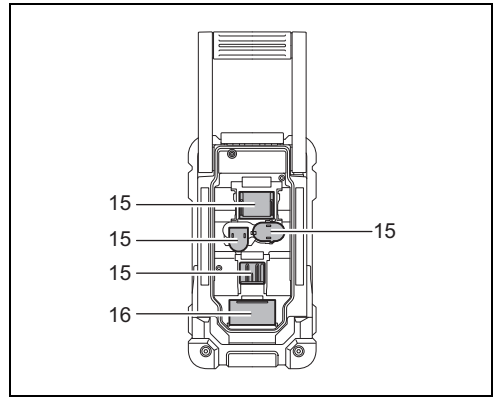


3

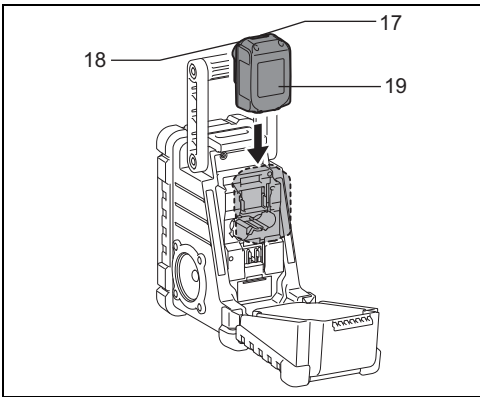


4

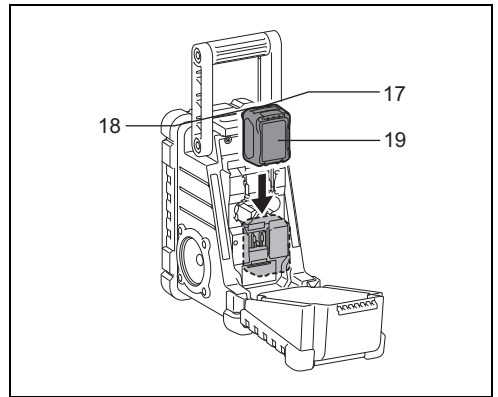


5

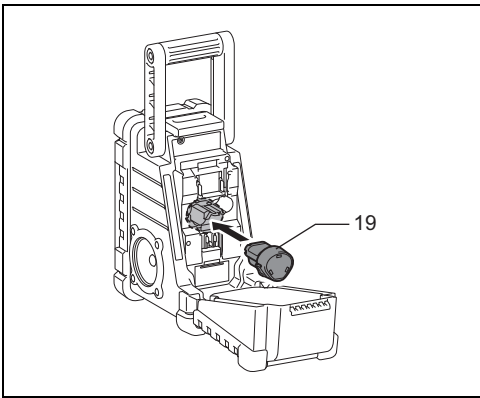


6

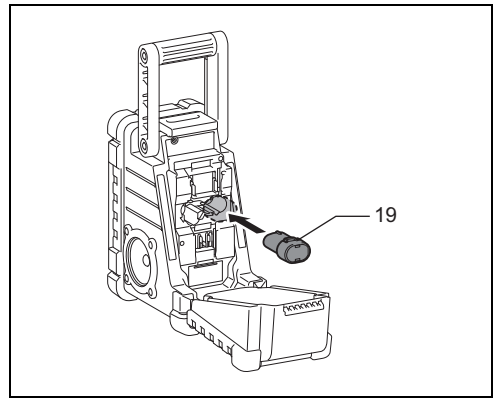


7

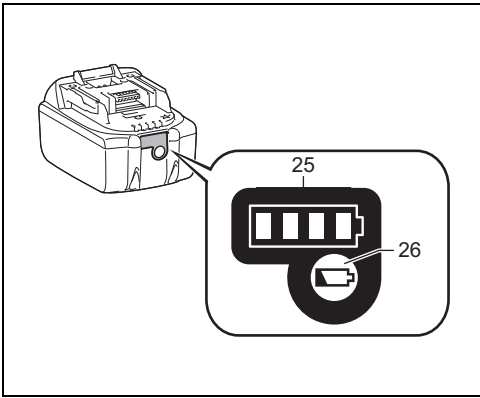


8

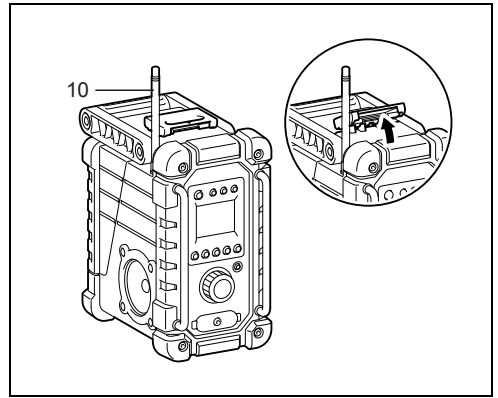

9

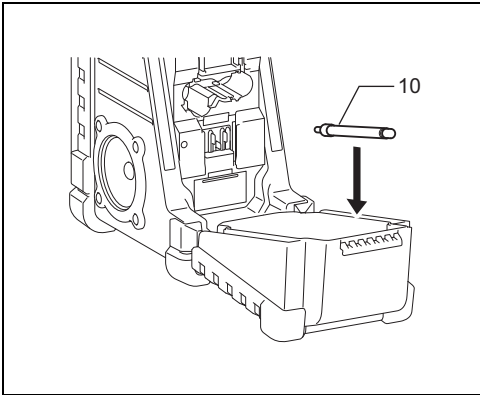

10

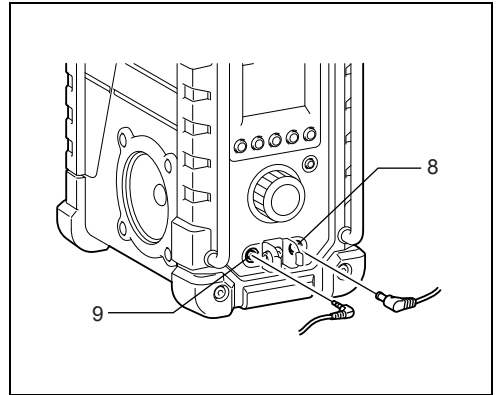

11

MAGYAR (Eredeti útmutató)

Szimbólumok

Az alábbiakban a berendezésre vonatkozó szimbólumok láthatóak. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy ismeri ezek jelentését.



Olvassa el a használati utasítást.



Csak EU-tagállamok számára
Az elektromos berendezéseket és akkumulátorokat ne dobja a háztartási szemétkébe!
A használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló Európai Uniósi irányelv, illetve az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és akkumulátorokról szóló irányelv, továbbá azoknak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos berendezéseket, elemeket és akkumulátorokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon kell gondoskodni újrahasznosításukról.

FONTOSS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

⚠ FIGYELEM:

Elektromos eszközök használatakor a tűz, áramütés vagy személyi sérülés elkerülésének érdekében tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

1. Használat előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást és a töltő használati utasítását.
2. Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.
3. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe.
4. A készüléket ne telepítse hőforrások, például fűtőtest, hőszugárzó, tűzhely vagy egyéb hő termelő készülék (beleértve az erősítőt is) mellé.
5. Kizárólag a gyártó által előírt kiegészítőket/ tartozékokat használja.
6. Húzza ki a készüléket a hálózatból villámláskor, vagy amikor huzamosabb ideig nem használja.
7. A rádió beépített akkumulátorait és a különálló akkumulátort kizárólag a töltésükhöz előírt töltőkészülékkel szabad tölteni. Egy bizonyos akkumulátortípushoz használható töltő más akkumulátortípussal való használata tűzveszélyt idézhet elő.
8. Az akkumulátoros rádiót kizárólag a számára készített akkumulátorokkal használja. Bármely egyéb akkumulátor használata tűz kockázatával járhat.
9. Amikor nem használja az akkumulátort, tartsa távol a fémtárgyaktól, például iratkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb olyan apró fémtárgytól, amely rövidre zárhatja a pólusok kimenetét. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása szikrázást, égési sérülést vagy tüzet okozhat.
10. Kerülje a testérintkezést földelt felületekkel (például csövezetékkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és

hűtőberendezésekkel). Amennyiben az Ön teste földelve van, az áramütés kockázata megnő.

11. Helytelen működtetés esetén az akkumulátorból folyadék szivároghat. Kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha véletlenül mégis érintkezésbe kerülne a folyadékkal, mossa le azt vízzel. Amennyiben a folyadék a szembe jut, az előbbieken kívül forduljon orvoshoz. Az akkumulátor által kibocsátott folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT.

SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN

1. Az akkumulátor használata előtt tanulmányozza át az utasításokat, valamint az (1) akkumulátortöltőt, (2) akkumulátort és (3) akkumulátort használó terméken feltüntetett figyelmeztető jelzéseket.
2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, esetleges égési sérülések és akár robbanás veszélyével is járhat.
4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Látáskárosodás léphet fel.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:
 - (1) Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan vezető anyagokkal.
 - (2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, pl. szögekkel, érmekkel stb. egy helyen.
 - (3) Ne tegye ki az akkumulátort víz vagy eső hatásának. Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramerősséget, túlmelegedést, égéseket, sőt akár meghibásodást is okozhat.
6. Ne tárolja az eszközt vagy az akkumulátort olyan helyeken, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50°C (122°F) értéket.
7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben felrobbanhat.
8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. A kockázatok elkerülése érdekében használat előtt olvassa el a cserélhető akkumulátor kézikönyvét. Az akkumulátor kisütési áramerőssége legalább 8 A legyen.

⚠ VIGYÁZAT:

- A nem megfelelően behelyezett akkumulátor robbanásveszélyes.
- Csak az eredetivel azonos vagy annak megfelelő típusúra cserélje.

Jellemzők:

- AM/FM sztereó PLL-szintézeres rádió
- Nagy méretű megvilágított LCD-kijelző
- Kézi/előre programozható/kereső hangolás

- Forgó hangológomb és hangerőszabályzó gomb
- 5 előre programozható állomás mindkét hullámsávnál
- Óra és két ébresztőóra (rádió és kíméletes – HWS – ébresztés) szundikálás funkcióval
- Beállítható alvás (automatikus kikapcsolás) időzítés
- Stereó hangszóró a jobb hangzás érdekében
- Robusztus kivétel
- IPX 4 osztályú víz elleni védettség
- Makita akkumulátorral és a készülékhez mellékelte hálózati adatterről egyaránt üzemeltethető

Az általános nézet magyarázata (1. ábra)

Kezelőszervek:

1. Be-/kikapcsoló és alváskapcsoló gomb
2. Hullámsáv és Monó gomb
3. Rádiós ébresztés beállító gombja
4. Ébresztő hangjelzés beállító gombja
5. Előre programozott állomások
6. Kereső hangolás és időbeállítás
7. Hangolás/hangerőszabályzó gomb
8. Egyenfeszültségű bemeneti csatlakozóaljzat
9. Bemeneti csatlakozó (AUX IN1)
10. Hajlékony rúdantenna
11. Akkumulátorrekesz (a fő akkumulátort és a tartalék akkumulátorokat tartalmazza)
12. Fogantyú
13. Hangszóró
14. Akkumulátortartó retesze
15. Fő akkumulátor rekesze
16. Tartalék akkumulátor rekesze
17. Piros jelzőfény
18. Gomb
19. Akkumulátor
20. Bemeneti csatlakozó (AUX IN2)
21. Előlnézet
22. Jobb oldali nézet
23. Hátnézet, akkumulátorfedél zárva
24. Hátnézet, akkumulátorfedél nyitva
25. Jelzőfények
26. Ellenőrző gomb

LCD-kijelző:

- A. Rádiós ébresztés
- B. Kíméletes (HWS) ébresztés
- C. Kereső hangolás
- D. Hullámsávjelző
- E. Alacsony akkumulátortöltöttség jelzőfény
- F. Előre programozott állomások
- G. Alvás és szundikálás funkció állapota
- H. Frekvencia
- I. Stereó szimbólum és hangerő
- J. Óra
- K. Időbeállítás
- L. Óra PM (du.) kijelzése

Az akkumulátor behelyezése

Megjegyzés:

Ha a tartalék akkumulátort a rekeszben hagyja, megelőzheti az előre programozott állomások adatainak elvesztését a memóriából.

Tartalék akkumulátor behelyezése

1. Az akkumulátorrekesz kioldásához húzza ki az akkumulátortartó reteszt. A készülékben fő és tartalék akkumulátor számára kialakított rekesz is található. **(2. és 3. ábra)**
2. Távolítsa el a tartalék akkumulátor rekeszének fedelét, majd helyezzen be 2 db feltöltött UM-3 típusú (AA méretű) akkumulátort. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorokat megfelelő polaritással helyezze a rekeszbe, az ábrának megfelelően. Helyezze vissza a rekesz fedelét.
3. A tartalék akkumulátorok behelyezése után helyezze be a fő akkumulátort a rádió tápellátásának biztosításához. A rádióhoz való akkumulátorok listája az alábbi táblázatban látható.

Az alábbi táblázat az egyetlen feltöltéssel elérhető üzemidőt jelzi.

Akkumulátor kapacitása	Akkumulátor feszültsége				Hangszóróval történő használat = 50 mW ± 50 mW (Mértékegység: óra) (Körülbelül)
	7,2 V	10,8 V	14,4 V	18 V	
1,0 Ah	BL7010				7,0
1,3 Ah		BL1013			8,5
			BL1415	BL1815	9,0
1,5 Ah		BL1015			9,5
			BL1415N	BL1815N	10
2,0 Ah		BL1020B			13
				BL1820/ BL1820B	14
3,0 Ah			BL1430/ BL1430B		20
				BL1830/ BL1830B	21
4,0 Ah		BL1040B			26
			BL1440		27
5,0 Ah				BL1840/ BL1840B	28
			BL1450		34
6,0 Ah				BL1850/ BL1850B	35
			BL1460B		37
				BL1860B	42

: Csatlakoztatható akkumulátor



















: Becsúsztatható akkumulátor

Megjegyzés:

A fenti – az akkumulátor működési idejére vonatkozó – táblázat referenciául szolgál. A tényleges működési idő az akkumulátor típusától, a töltési körülményektől, illetve a használati környezettől függően eltérőek lehetnek.

A becsúsztható akkumulátor behelyezése és eltávolítása (4. és 5. ábra)

- Az akkumulátor behelyezéséhez illesse az akkumulátor nyelvét a burkolaton található vágatba, majd csúsztassa a helyére. Egészen addig tolja be, amíg egy kis kattánással a helyére nem ugrik.
- Ha látható a piros jelzőfény a gomb felső oldalán, akkor a gomb nem kattant be teljesen. Helyezze be az akkumulátort teljesen, amíg a piros jelzőfény el nem tűnik. Ha ez nem történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szerszámból, és sérülést okozhat Önnek vagy a környezetében lévő más személyeknek.
- Ne erőltesse az akkumulátort a behelyezéskor. Ha az akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor nem megfelelően helyezte be.
- Az akkumulátor eltávolításához az akkumulátor elején található gombot elcsúsztatva vagy az akkumulátor két oldalán található gombokat kihúzáskor nyomva tartva csúsztassa azt ki a helyéről.


Jelzőfények			Töltöttségi szint
 Világít	 Nem világít	 Villog	
			75–100%
			50–75%
			25–50%
			0–25%
			Töltse fel az akkumulátort.
 	 	 	Lehetséges, hogy az akkumulátor meghibásodott.

015658

A csatlakoztható akkumulátor behelyezése és eltávolítása (6. és 7. ábra)


- Húzza ki a támasztórudat, hogy az akkumulátort behelyezhesse az aljzatba.
- Az akkumulátor behelyezéséhez illesse az akkumulátor nyelvét a ház burkolatán található horonyhoz, és csúsztassa a helyére.
- Engedje el a támasztórudat.
- Az akkumulátor eltávolításához húzza el a támasztórudat, és vegye ki az akkumulátort az aljzataból.

Engedje vissza az akkumulátorrekesz reteszt az eredeti helyzetbe.

A csökkent hangerő, torz és „dadogó” hang vagy a kijelzőn az akkumulátor alacsony töltöttségének jelzése  egyaránt arra utal, hogy a fő akkumulátort ki kell cserélni.

Megjegyzés:

Az akkumulátor nem tölthető a rádióhoz mellékelt hálózati adapter segítségével.

Amikor az akkumulátor alacsony töltöttségének jelzése  megjelenik és egy „E” betű villog, akkor a tartalék akkumulátorokat ki kell cserélni.

Az akkumulátor töltöttségének jelzése (8. ábra)

Csak a típuszám végén „B” jelzéssel ellátott akkumulátorok esetén

Az akkumulátoron található ellenőrző gombot megnyomva ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét. A jelzőfény néhány másodpercig világít.

Megjegyzés:

- A használat körülményeitől és a környezeti hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy a jelzett töltöttségi szint némileg eltér a tényleges töltöttségi szinttől.

A hajlékony rúdantenna felszerelése (9. és 10. ábra)

A hajlékony rúdantennát az ábra szerint kell felszerelni.

Megjegyzés:

Az akkumulátorrekeszben található egy tartó a leszerelt antenna tárolására.

A mellékelt hálózati adapter használata (11. ábra)

Távolítsa el a gumi védőborítást, majd illesse az adapter dugóját a rádió elülső részén található egyenáramú (DC) aljzatba. Csatlakoztassa az adaptert egy szabványos hálózati aljzatba. Az adapter használatakor az akkumulátor automatikusan lekapcsol. A hálózati adaptert használaton kívül ki kell húzni a hálózati csatlakozóból.

Megjegyzés:

Ha az adapter rádiófrekvenciás zavart okoz az AM hullámsávban, akkor helyezze el a rádiót az adaptertől legalább 30 cm távolságra.

Az óra beállítása

- Az órát a rádió be- és kikapcsolt állapotában is be lehet állítani.
- A kijelzőn a „-: -” jelzés jelenik meg, ha a tartalék akkumulátorok a rádióba vannak helyezve.
- Nyomja az időbeállítás gombot C_{SET} több mint 2 másodpercig; a kijelzőn villogni kezd az időbeállítás szimbólum C_{SET} az óra számjegyeivel együtt, és sípszó hallatszik.

4. Az óra beállításához forgassa el a Hangolás/hangerőszabályzó gombot.
5. Az óra beállításának megerősítéséhez nyomja meg a C_{SET} gombot. Ezután a percek kijelzése kezd villogni.
6. A perc beállításához forgassa el a Hangolás/hangerőszabályzó gombot.
7. Az óra beállításának befejezéséhez nyomja meg ismét a C_{SET} gombot.

A rádió használata

A rádió háromféle hangolási móddal rendelkezik: kereső hangolással, kézi hangolással és előre programozott állomások előhívásával.

Kereső hangolás

1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot.
2. A Hullámsáv gomb megnyomásával válassza ki a kívánt hullámsáv tartományt. A legjobb FM hullámsávú vétel érdekében ügyeljen arra, hogy a hajlítható rúdantenna helyesen legyen elhelyezve. AM (MW) hullámsávnál forgassa el a rádiót a legjobb vétel eléréséhez. Próbálja kerülni a rádió használatát számítógép monitor és egyéb olyan berendezés közelében, melyek zavarhatják az adás vételében.
3. Nyomja le, majd engedje fel a keresőgombot (ha a keresőgombot 2 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartja, akkor bekapcsol az időbeállítás). Ekkor az LCD-kijelzőn villogni kezd a keresés szimbólum, és a rádió elindítja a keresést, majd automatikusan megáll, ha rádióállomást talál. A talált állomás felvételéhez nyomja meg ismét a keresőgombot.

Megjegyzés:

Ha a talált állomás sztereó műsort sugároz, a kijelzőn egy sztereó szimbólum jelenik meg.

Megjegyzés:

Ha nem nyomja meg ismét a keresőgombot, amikor a készülék rádióállomást talál, a rádió tovább folytatja a következő fogható állomások keresését.

4. A kívánt hangerő beállításához forgassa el a Hangolás/hangerőszabályzó gombot. Az LCD-kijelző megjeleníti a hangerő szintjének változását.

Megjegyzés:

A hangerő szabályzásakor a Hangolás/hangerőszabályzó gomb megnyomásával válthat a hangerő szabályzása és a hangolás üzemmód között.

5. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot. A kijelzőn az OFF (Ki) üzenet jelenik meg.

Kézi hangolás

1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot.
2. A Hullámsáv gomb megnyomásával válassza ki a kívánt hullámsáv tartományt. Az antenát a fenti leírás szerint állítsa be.

3. A Hangolás/hangerőszabályzó gomb egyetlen elfordítása a frekvenciát az alábbi lépésekben módosítja:
FM: 50 vagy 100 kHz
AM (MW): 9 vagy 10 kHz

Megjegyzés:

Ha a rádió hangerőszabályzó üzemmódba működik, nyomja meg a Hangolás/hangerőszabályzó gombot, hogy átváltson hangolás üzemmódba.

4. Addig forgassa a Hangolás/hangerőszabályzó gombot, amíg a kívánt frekvencia meg nem jelenik a kijelzőn.
5. A kívánt hangerő beállításához forgassa el a Hangolás/hangerőszabályzó gombot.
6. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot. A kijelzőn az OFF (Ki) üzenet jelenik meg.

Állomás tárolása

Mindegyik hullámsávnál 5 rádióadó tárolható a memóriába.

1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot.
2. Hangoljon a kívánt állomásra a korábban leírt módszerek egyikével.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt programhely számát addig, míg a rádió nem ad sipoló hangjelzést. A beállított szám megjelenik a kijelzőn, és az állomást a rádió a kiválasztott szám alá tárolja.
4. Ismétlje meg az eljárást a fennmaradó programhelyszámokkal is.
5. A memóriában tárolt állomások az alábbi eljárásokkal módosíthatók:

Állomás előhívása a memóriából

1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot.
2. Válassza ki a megfelelő hullámsávot.
3. Röviden nyomja meg a kívánt állomás programgombját. Ennek száma, valamint frekvenciája megjelenik a kijelzőn.

Rádiós ébresztés beállítása

A rádiós ébresztés kiválasztásakor a rádió az ébresztés kiválasztott időpontjában bekapcsol, és a kiválasztott állomás műsorát sugározza. A rádiós ébresztés egy órán keresztül működik, ha nem állítja le a Be-/kikapcsoló gomb megnyomásával. Ha az ébresztés be van állítva, és eközben megnyomja a Be-/kikapcsoló gombot, akkor az ébresztés 24 órára kikapcsol.

Megjegyzés:

Ha a rádió akkumulátora alacsony töltöttségű, a rádiós ébresztés nem aktiválható.

a. Rádiós ébresztés időpontjának beállítása:

1. A rádiós ébresztést a rádió be- és kikapcsolt állapotában is be lehet állítani.
2. Nyomja meg, majd engedje fel a rádiós ébresztés gombját (☹-☞), ekkor a rádiós ébresztés szimbóluma elkezd villogni.
3. A rádiós ébresztés szimbólumának villogásakor több, mint 2 másodpercre nyomja meg a C_{SET} gombot, melyet hangjelzés fog követni.
4. Az órakijelző villogni kezd. Ekkor forgassa el a Hangolás/hangerőszabályzó gombot az óra kiválasztásához, majd nyomja meg ismét a C_{SET} gombot a beállítás megerősítéséhez.
5. A percek beállítását az óra beállításával azonos módon végezze el. Az ébresztési idő beállítását a C_{SET} gomb megnyomásával fejezze be.

b. Rádiós ébresztés állomásának beállítása

1. A rádiós ébresztés időpontjának beállításakor nyomja meg a Hullámsáv gombot, miközben az ébresztés szimbóluma villog, hogy kézzel kiválaszthassa a megfelelő ébresztési hullámsávot és állomást, valamint előhívhassa a programozott állomásokat. A rádiós ébresztés beállítását a (☹-☞) gomb megnyomásával fejezze be. A kijelzőn a (☹-☞) jelenik meg.
2. Ha a fentiekben leírt módon beállította a rádiós ébresztés idejét és a rádióállomást, az ébresztés be- és kikapcsolásához tartsa nyomva a rádiós ébresztés gombot (☹-☞) 2 másodpercig, amíg sípoló hangot nem ad. A rádiós ébresztés beállításakor a kijelzőn a (☹-☞) szimbólum jelenik meg.

Megjegyzés:

Ha nem választ új ébresztési állomást, a készülék az utolsó ébresztési állomást fogja kiválasztani.

A HWS (kíméletes ébresztés) hangjelzéssel ébresztés beállítása

A HWS ébresztés kiválasztásakor sípszót hall. Az ébresztő hangjelzése egy perces időtartam alatt 15 másodpercenként egyre rövidebb lesz, amelyet egy perc csend követ, majd megismétli a ciklust.

A HWS ébresztés egy órán keresztül működik, ha nem állítja le a Be-/kikapcsoló gomb megnyomásával. Ha beállított ébresztés mellett megnyomja a Be-/kikapcsoló gombot, akkor az ébresztés 24 órára kikapcsol.

1. A HWS ébresztést a rádió be- és kikapcsolt állapotában is be lehet állítani.
2. Nyomja meg, majd engedje fel a HWS ébresztés gombját (☹-☞), ekkor az ébresztés szimbóluma elkezd villogni.
3. A szimbólum villogásakor 2 másodpercnél hosszabb ideig nyomja meg a C_{SET} gombot, amelyet hangjelzés fog követni, és az órakijelző elkezd villogni.
4. A kívánt ébresztési óra beállításához forgassa el a hangolás/hangerőszabályzó gombot, majd nyomja

meg ismét az időbeállítás gombot C_{SET} . Ezután a perc kijelzése kezd villogni.

5. A kívánt ébresztési perc beállításához forgassa el a hangolás/hangerőszabályzó gombot, majd nyomja meg ismét az időbeállítás gombot C_{SET} a HWS ébresztés beállításának befejezéséhez.
6. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangjelzéssel ébresztés gombját (☹-☞) legalább 2 másodpercig, amelyet a HWS ébresztés be- vagy kikapcsolását jelző sípjelzés fog követni.
A hangjelzéssel ébresztés beállításakor a kijelzőn a (☹-☞) szimbólum jelenik meg.

Szundikálás funkció

1. Ébresztés közben a Be-/kikapcsoló gomb kivételével bármely gombot megnyomva kapcsolhatja be a szundikálás funkciót. Ekkor a rádiós vagy HWS ébresztés 5 percre elnémul.
2. A kijelzőn ilyenkor a szundikálás (☹) és az ébresztés szimbóluma is elkezd villogni. A szundikálás funkció bekapcsolt ébresztés mellett egy órán keresztül ismételhető.

Alvás funkció

Az alvás időzítő funkció a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsolja a rádiót.

1. Nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot legalább 2 másodpercre. Ekkor sípjelzést hall, majd a kijelző végigjelpek a beállítható alvási kikapcsolási időközön 60-45-30-15-120-90-60 sorrendben.
Engedje fel a Be-/kikapcsoló gombot, amikor a megfelelő alvási idő megjelenik a kijelzőn. A (☹) szimbólum megjelenik a kijelzőn, és a rádió az utolsó kiválasztott állomás műsorát kezdi sugározni.
2. Az alvás funkció törléséhez nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot. A szimbólum eltűnik, és a rádió kikapcsol.

A kijelző megvilágítása

Bármelyik gomb megnyomásakor vagy a hangolás/hangerőszabályzó gomb elfordításakor az LCD-kijelző körülbelül 15 másodpercig világít. Állomás keresésekor és ébresztés alatt a kijelző világítás automatikusan bekapcsol.

Váltás sztereó és monó üzemmód között

Amikor az FM állomás sztereó vétele gyenge, a Monó gomb 2 másodpercig tartó megnyomásával javíthatja annak minőségét. Ezután a hang monóvá válik, és a sztereó kijelzés eltűnik.

Egyéb hangforrások lejátszása

⚠ VIGYÁZAT:

Húzza ki a készüléket a hálózathoz, mielőtt egyéb hangforrást csatlakoztat hozzá.

- A készüléken két AUX bemenet található. Az AUX 1 a készülék elején, az AUX 2 az akkumulátorrekeszben található.
- A sztereó vagy monó hangforrást (pl.: iPod-, MP3- vagy CD-lejátszót) egy hangkábelrel csatlakoztathatja az AUX 1 vagy AUX 2 bemenethez.
- Többször nyomja meg, majd engedje fel a Hullámsáv gombot, amíg az „AU1” vagy „AU2” felirat meg nem jelenik. Az AUX funkció bekapcsol.
- Az AUX bemenet nem használható ébresztési forrásként.

Tömeg

KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT:

- Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

Műszaki adatok:

Elektromos tápellátás követelményei

Hálózati adapter 12 V egyenfeszültség, 700 mA, pozitív pólus a középső érintkezőn

Akkumulátor UM-3 (AA méretű), 2 db, tartalék akkumulátorként

Csatlakoztatható akkumulátor:
7,2 V – 10,8 V

Becsúsztható akkumulátor:
10,8 V – 18 V

Frekvenciatartomány FM 87,50–108 MHz
(0,05 MHz-es lépésekben)
AM (MW) 522–1710 kHz
(9 kHz-es lépésekben)

Áramkörü tulajdonságok

Hangszórók 3 hüvelyk átmérő, 8 ohm

Kimenő teljesítmény 7,2 V: 2 x 0,5 W, 10,8 V: 2 x 1,2 W,
14,4 V: 2 x 2,2 W, 18 V: 2 x 3,5 W

Bemeneti csatlakozó 3,5 mm átm. (AUX IN1/AUX IN2)

Antenna rendszer FM: hajlékony rúdantenna
AM: rúdantenna

Méretek (Sz x Ma x Mé) mm-ben
280 x 302 x 163

Akkumulátor	(kg)
(akkumulátor nélkül)	4,0
BL7010	4,1
BL1013	4,2
BL1015	
BL1020B	
BL1415	4,3
BL1415N	
BL1040B	4,4
BL1815	
BL1815N	
BL1820	
BL1820B	
BL1430	4,5
BL1430B	
BL1440	
BL1450	
BL1460B	4,6
BL1830	
BL1830B	
BL1840	
BL1840B	
BL1850	
BL1850B	
BL1860B	

Вес

Аккумуляторный блок	(кг)
(без аккумулятора)	4,0
BL7010	4,1
BL1013	4,2
BL1015	
BL1020B	
BL1415	4,3
BL1415N	
BL1040B	4,4
BL1815	
BL1815N	
BL1820	
BL1820B	4,5
BL1430	
BL1430B	
BL1440	
BL1450	
BL1460B	
BL1830	4,6
BL1830B	
BL1840	
BL1840B	
BL1850	
BL1850B	
BL1860B	

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan